


# Digta SonicMic

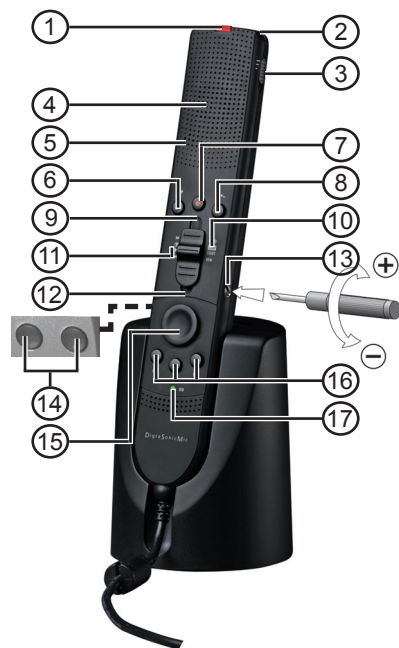

## DANSK

- (1) Optageindikator
- (2) Tilslutningsmulighed for stregekodelæser (ikke når Mic Classic)
- (3) Optagefølsomhed (diktat, diktat/konference, konference).
- (4) Højttaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Tast „DICT“ (optag)
- (8) Tast „INSERT“ (indsæt)
- (9) Skydekontakt position „FFWD“ (hurtig frem-spoling)
- (10) Skydekontakt position „STOP“
- (11) Skydekontakt position „START“
- (12) Skydekontakt position „REW“ (hurtig tilbage-spoling)
- (13) Skydekontaktindgreb (blødt ⊖/hårdt ⊕)
- (14) Musetaster (ikke når Mic Classic)
- (15) Musebetjening (ikke når Mic Classic)
- (16) Funktionstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikator (power)


## NORSK

- (1) Opptaksindikering
- (2) Tilkoblingsmuligheter for strekkodeleser (ikke Mic Classic)
- (3) Opptaksfølsomhet (diktat, diktat/konferanse, konferanse)
- (4) Høyttaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Tast „DICT“ (Opptak)
- (8) Tast „INSERT“ (sett inn)
- (9) Skyvebryter posisjon „FFWD“ (foroverspuling)
- (10) Skyvebryter posisjon „STOP“
- (11) Skyvebryter posisjon „START“
- (12) Skyvebryter posisjon „REW“ (Tilbakespuling)
- (13) Skyvebryter-sperre (myk ⊖/hard ⊕)
- (14) Musetaster (ikke Mic Classic)
- (15) Betjening av mus (ikke Mic Classic)
- (16) Funksjonstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikering (Power)

## SVENSKA

- (1) Inspelningsindikator
- (2) Anslutning för en streckkodsläsare (inte Mic Classic)
- (3) Inspelningskänslighet (diktat, diktat/konferens, konferens)
- (4) Högtalare
- (5) Mikrofon
- (6) Knapp „INDEX“
- (7) Knapp „DICT“ (inspelning)
- (8) Knapp „INSERT“ (klistra in)
- (9) Skjutreglage läge „FFWD“ (snabb framspolning)
- (10) Skjutreglage läge „STOPP“
- (11) Skjutreglage läge „START“
- (12) Skjutreglage läge „REW“ (snabb tillbakaspolning)
- (13) Skjutreglage (lätt ⊖/trögt ⊕)
- (14) Musknappar (inte Mic Classic)
- (15) Musen (inte Mic Classic)
- (16) Funktionsknappar „F1“, „F2“ och „F3“
- (17) Indikator för USB-förbindelse (power)

# Digta Soundbox, Digta SonicMic

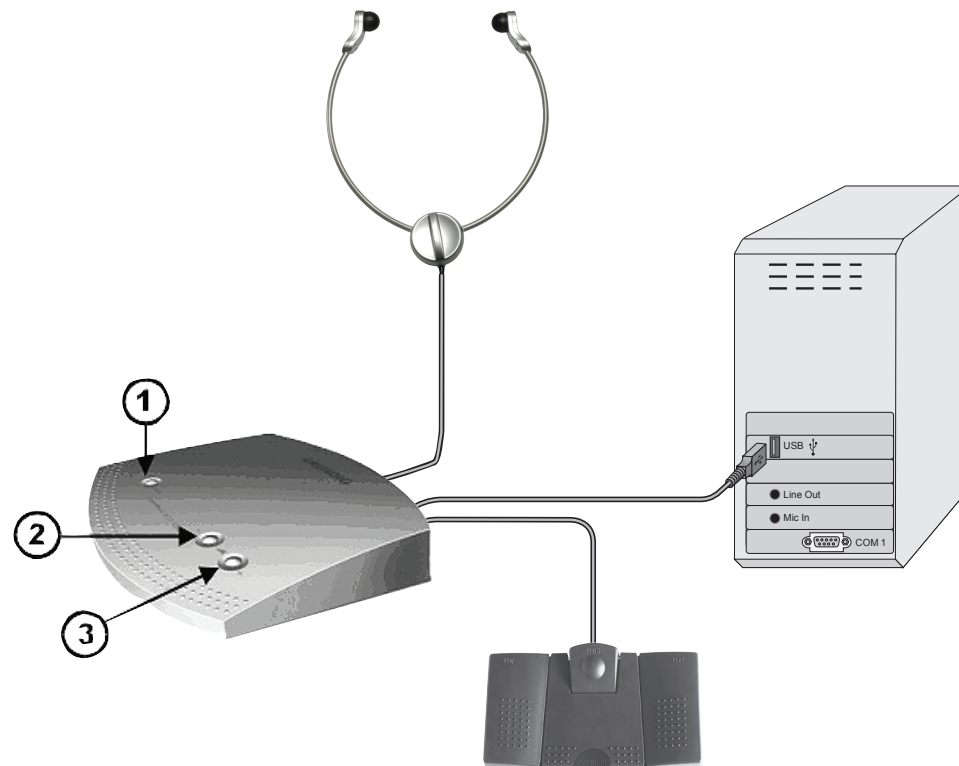


(1)

(2)

(3)

|    | (1)                            | (2)                            | (3)                            |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DE | USB-Verbindungsanzeige         | Lautstärkeregelung (leise -)   | Lautstärkeregelung (laut +)    |
| EN | USB connection display         | Volume (quiet -)               | Volume (loud +)                |
| DA | USB-forbindelsesindikator      | Lydstyrkeregelning (stille -)  | Lydstyrkeregelning (høj +)     |
| ES | Indicador de conexión de USB   | Regulación de volumen (bajo -) | Regulación de volumen (alto +) |
| IT | Indicazione collegamento USB   | Regolazione volume (basso -)   | Regolazione volume (alto +)    |
| FR | Témoins de connexion USB       | Réglage du volume (faible -)   | Réglage du volume (fort +)     |
| NL | USB-verbindingindicatie        | Volumeregeling (stil -)        | Volumeregeling (luid +)        |
| NO | USB-tilkoblingsindikering      | Volumregulering (lav -)        | Volumregulering (høy +)        |
| SV | Indikator för USB-förbindelsen | Volym (sänk -)                 | Volym (höj +)                  |

## Digta SonicMic

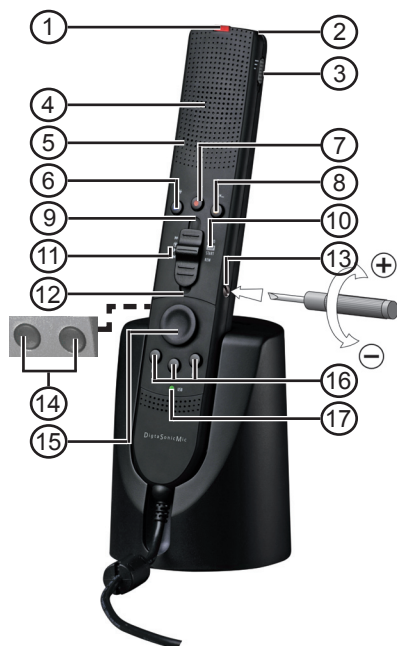

### DEUTSCH

- (1) Aufnahmeanzeige
- (2) Anschlussmöglichkeit für Barcode- und RFID-Leser (nicht bei Mic Classic)
- (3) Aufnahmeempfindlichkeit (Diktat 1/2, Konferenz)
- (4) Lautsprecher
- (5) Mikrofon
- (6) Taste „INDEX“
- (7) Mic: Taste „DICT“ (Aufnahme)  
xMic: Taste „FFWD“ (schneller Vorlauf)
- (8) Taste „INSERT“ (Einfügen)
- (9) Mic: Schiebeschalter Position „Schneller Vorlauf“  
xMic: Schiebeschalter Position „DICT“ (Aufnahme)
- (10) Schiebeschalter Position „STOP“
- (11) Mic: Schiebeschalter Position „START“  
xMic: Schiebeschalter Position „PLAY“ (Wiedergabe)
- (12) Schiebeschalter Position „REW“ (Rücklauf)
- (13) Schiebeschalter-Rastung (weich  $\Theta$ /hart  $\oplus$ )
- (14) Maus-Tasten (nicht bei Mic Classic)
- (15) Maus-Bedienung (nicht bei Mic Classic)
- (16) Funktionstasten „F1“, „F2“ und „F3“
- (17) USB-Verbindungsanzeige (Power)

### ENGLISH


- (1) Recording display
- (2) Barcode-reader connection (not with Mic Classic)
- (3) Recording sensitivity (dictation, dictation/conference, conference)
- (4) Loudspeaker
- (5) Microphone
- (6) „INDEX“ button
- (7) Mic: „DICT“ button (recording)  
xMic: „FFWD“ button (fast forward)
- (8) „INSERT“ button
- (9) Mic: „FFWD“ switch position (fast forward)  
xMic: „DICT“ switch position (recording)
- (10) „STOP“ sliding-switch position
- (11) Mic: „START“ switch position  
xMic: „PLAY“ switch position (play-back)
- (12) „REW“ sliding-switch position (fast rewind)
- (13) Slider switch (detents  $\Theta$ /stops  $\oplus$ )
- (14) Mouse buttons (not with Mic Classic)
- (15) Mouse operation (not with Mic Classic)
- (16) „F1“, „F2“ and „F3“ function keys
- (17) USB connection display (power)

### NEDERLANDS

- (1) Opname-indicatielampje
- (2) Aansluitmogelijkheid voor barcodelezer (niet bij Mic Classic)
- (3) Opnamegevoeligheid (dictaat, dictaat /conferentie, conferentie)
- (4) Luidspreker
- (5) Microfoon
- (6) Toets „INDEX“
- (7) Toets „DICT“ (opname)
- (8) Toets „INSERT“ (invoege)
- (9) Schuifschakelaar positie „FFWD“ (snel vooruitspoelen)
- (10) Schuifschakelaar positie „STOP“
- (11) Schuifschakelaar positie „START“
- (12) Schuifschakelaar positie „REW“ (snel terugspoelen)
- (13) Schakelmoment van de schuifschakelaar (zacht  $\Theta$ /hard  $\oplus$ )
- (14) Muisknoppen (niet bij Mic Classic)
- (15) Muisbediening (niet bij Mic Classic)
- (16) Functietoetsen „F1“, „F2“ en „F3“
- (17) USB-verbindingssweergave (power)



## Digta SonicMic

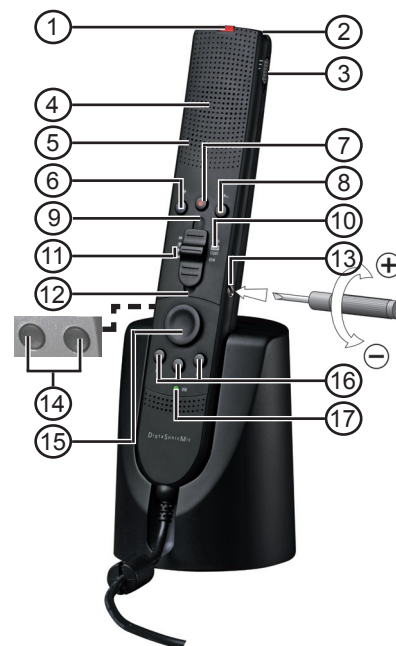

### FRANÇAIS

- (1) Témoin d'enregistrement
- (2) Option de raccordement pour lecteur de code barres (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (3) Sensibilité d'enregistrement (dictée, dictée/conférence, conférence)
- (4) Haut-parleur
- (5) Microphone
- (6) Touche „INDEX“
- (7) Touche „DICT“ (enregistrement)
- (8) Touche „INSERT“ (insérer)
- (9) Position „FFWD“ (avance rapide) du curseur
- (10) Position „STOP“ du curseur
- (11) Position „START“ du curseur
- (12) Position „REW“ du curseur (retour rapide)
- (13) Déplacement (doux  $\Theta$ /dur  $\oplus$ ) du bouton coulissant
- (14) Boutons de souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (15) Souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (16) Touches de fonction „F1“, „F2“ et „F3“
- (17) Témoin de connexion USB (alimentation)

### ESPAÑOL

- (1) Indicador de grabación
- (2) Posibilidad de conexión para el lector de código de barras (no Mic Classic)
- (3) Sensibilidad de grabación (dictado, dictado/conferencia, conferencia)
- (4) Altavoz
- (5) Micrófono
- (6) Tecla „INDEX“
- (7) Tecla „DICT“ (grabación)
- (8) Tecla „INSERT“ (insertar)
- (9) Interruptor deslizante, posición „FFWD“ (avance rápido)
- (10) Interruptor deslizante, posición „STOP“
- (11) Interruptor deslizante, posición „START“
- (12) Interruptor deslizante, posición „REW“ (retroceso rápido)
- (13) Bloqueador de interruptor deslizante (suave  $\Theta$ /duro  $\oplus$ )
- (14) Teclas del ratón (no Mic Classic)
- (15) Manejo del ratón (no Mic Classic)
- (16) Teclas de función „F1“, „F2“ y „F3“
- (17) Indicador de conexión USB (Power)

### ITALIANO

- (1) Indicazione di registrazione
- (2) Possibilità di collegamento per lettore di codici a barre (non vale per Mic Classic)
- (3) Sensibilità di registrazione (dettato, dettato/conferenza, conferenza)
- (4) Altoparlante
- (5) Microfono
- (6) Tasto „INDEX“
- (7) Tasto „DICT“ (registrazione)
- (8) Tasto „INSERT“ (inserimento)
- (9) Commutatore posizione „FFWD“ (avanzamento rapido)
- (10) Commutatore posizione „STOP“
- (11) Commutatore posizione „START“
- (12) Commutatore posizione „REW“ (riavvolgimento rapido)
- (13) Regolatore del commutatore a cursore (soffice  $\Theta$ /duro  $\oplus$ )
- (14) Tasti del mouse (non vale per Mic Classic)
- (15) Comando con mouse (non vale per Mic Classic)
- (16) Tasti funzionali „F1“, „F2“ e „F3“
- (17) Indicazione collegamento USB (power)

