


Digta SonicMic

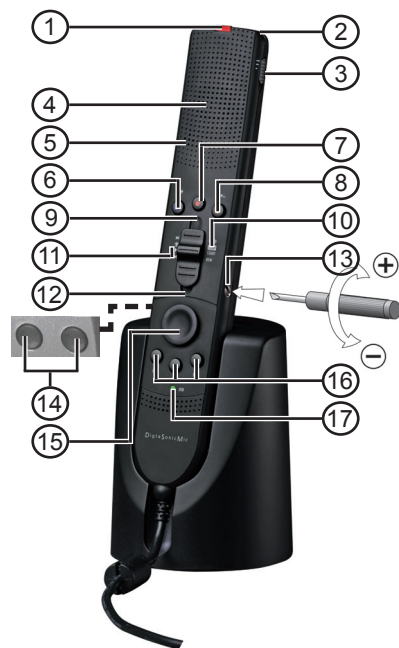

DANSK

- (1) Optageindikator
- (2) Tilslutningsmulighed for strekkodelæser (ikke når Mic Classic)
- (3) Optagefølsomhed (diktat, diktat/konference, konference).
- (4) Højttaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Tast „DICT“ (optag)
- (8) Tast „INSERT“ (indsæt)
- (9) Skydekontakt position „FFWD“ (hurtig frem-spoling)
- (10) Skydekontakt position „STOP“
- (11) Skydekontakt position „START“
- (12) Skydekontakt position „REW“ (hurtig tilbage-spoling)
- (13) Skydekontaktindgreb (blødt ⊖/hårdt ⊕)
- (14) Musetaster (ikke når Mic Classic)
- (15) Musebetjening (ikke når Mic Classic)
- (16) Funktionstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikator (power)


NORSK

- (1) Opptaksindikering
- (2) Tilkoblingsmuligheter for strekkodeleser (ikke Mic Classic)
- (3) Opptaksfølsomhet (diktat, diktat/konferanse, konferanse)
- (4) Høyttaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Tast „DICT“ (Opptak)
- (8) Tast „INSERT“ (sett inn)
- (9) Skyvebryter posisjon „FFWD“ (foroverspuling)
- (10) Skyvebryter posisjon „STOP“
- (11) Skyvebryter posisjon „START“
- (12) Skyvebryter posisjon „REW“ (Tilbakespuling)
- (13) Skyvebryter-sperre (myk ⊖/hard ⊕)
- (14) Musetaster (ikke Mic Classic)
- (15) Betjening av mus (ikke Mic Classic)
- (16) Funksjonstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikering (Power)

SVENSKA

- (1) Inspelningsindikator
- (2) Anslutning för en streckkodsläsare (inte Mic Classic)
- (3) Inspelningskänslighet (diktat, diktat/konferens, konferens)
- (4) Högtalare
- (5) Mikrofon
- (6) Knapp „INDEX“
- (7) Knapp „DICT“ (inspelning)
- (8) Knapp „INSERT“ (klistra in)
- (9) Skjutreglage läge „FFWD“ (snabb framspolning)
- (10) Skjutreglage läge „STOPP“
- (11) Skjutreglage läge „START“
- (12) Skjutreglage läge „REW“ (snabb tillbakaspolning)
- (13) Skjutreglage (lätt ⊖/trögt ⊕)
- (14) Musknappar (inte Mic Classic)
- (15) Musen (inte Mic Classic)
- (16) Funktionsknappar „F1“, „F2“ och „F3“
- (17) Indikator för USB-förbindelse (power)

Digta Soundbox, Digta SonicMic

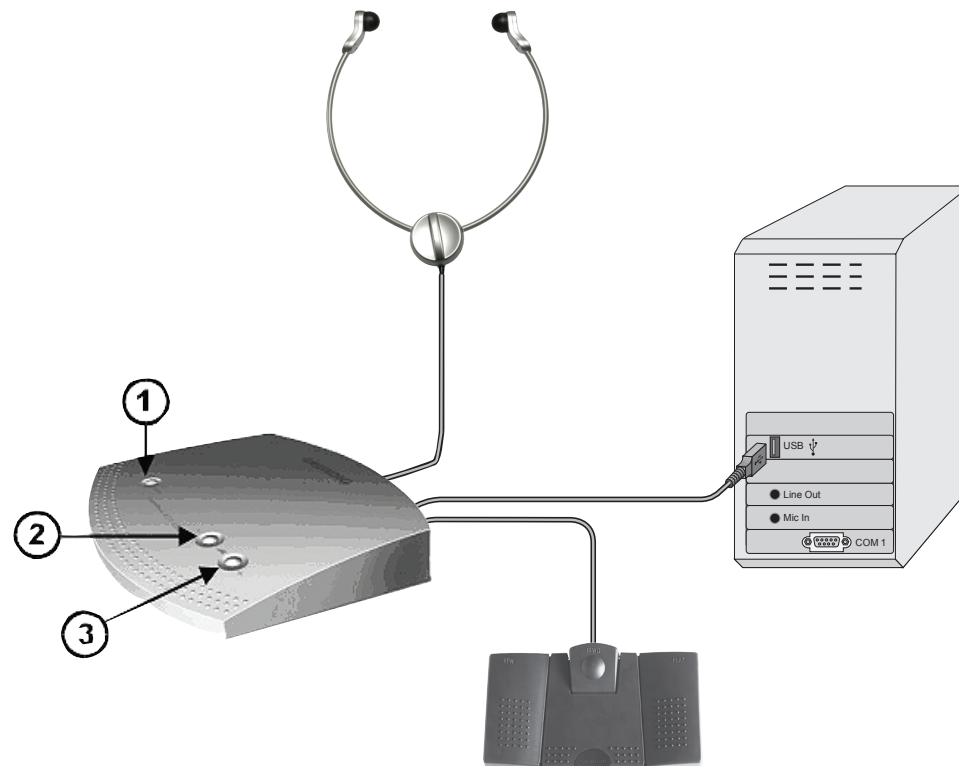


(1)

(2)

(3)

	(1)	(2)	(3)
DE	USB-Verbindungsanzeige	Lautstärkeregelung (leise -)	Lautstärkeregelung (laut +)
EN	USB connection display	Volume (quiet -)	Volume (loud +)
DA	USB-forbindelsesindikator	Lydstyrkeregelning (stille -)	Lydstyrkeregelning (høj +)
ES	Indicador de conexión de USB	Regulación de volumen (bajo -)	Regulación de volumen (alto +)
IT	Indicazione collegamento USB	Regolazione volume (basso -)	Regolazione volume (alto +)
FR	Témoin de connexion USB	Réglage du volume (faible -)	Réglage du volume (fort +)
NL	USB-verbindingsindicatie	Volumeregeling (stil -)	Volumeregeling (luid +)
NO	USB-tilkoblingsindikering	Volumregulering (lav -)	Volumregulering (høy +)
SV	Indikator för USB-förbindelsen	Volym (sänk -)	Volym (höj +)

Digta SonicMic

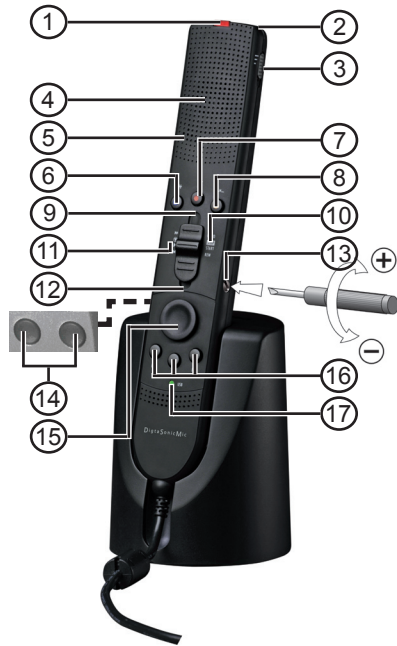

DEUTSCH

- (1) Aufnahmeanzeige
- (2) Anschlussmöglichkeit für Barcode- und RFID-Leser (nicht bei Mic Classic)
- (3) Aufnahmeempfindlichkeit (Diktat 1/2, Konferenz)
- (4) Lautsprecher
- (5) Mikrofon
- (6) Taste „INDEX“
- (7) Mic: Taste „DICT“ (Aufnahme)
xMic: Taste „FFWD“ (schneller Vorlauf)
- (8) Taste „INSERT“ (Einfügen)
- (9) Mic: Schiebeschalter Position „Schneller Vorlauf“
xMic: Schiebeschalter Position „DICT“ (Aufnahme)
- (10) Schiebeschalter Position „STOP“
- (11) Mic: Schiebeschalter Position „START“
xMic: Schiebeschalter Position „PLAY“ (Wiedergabe)
- (12) Schiebeschalter Position „REW“ (Rücklauf)
- (13) Schiebeschalter-Rastung (weich \ominus /hart \oplus)
- (14) Maus-Tasten (nicht bei Mic Classic)
- (15) Maus-Bedienung (nicht bei Mic Classic)
- (16) Funktionstasten „F1“, „F2“ und „F3“
- (17) USB-Verbindungsanzeige (Power)

ENGLISH


- (1) Recording display
- (2) Barcode-reader connection (not with Mic Classic)
- (3) Recording sensitivity (dictation, dictation/conference, conference)
- (4) Loudspeaker
- (5) Microphone
- (6) „INDEX“ button
- (7) Mic: „DICT“ button (recording)
xMic: „FFWD“ button (fast forward)
- (8) „INSERT“ button
- (9) Mic: „FFWD“ switch position (fast forward)
xMic: „DICT“ switch position (recording)
- (10) „STOP“ sliding-switch position
- (11) Mic: „START“ switch position
xMic: „PLAY“ switch position (play-back)
- (12) „REW“ sliding-switch position (fast rewind)
- (13) Slider switch (detents \ominus /stops \oplus)
- (14) Mouse buttons (not with Mic Classic)
- (15) Mouse operation (not with Mic Classic)
- (16) „F1“, „F2“ and „F3“ function keys
- (17) USB connection display (power)

NEDERLANDS

- (1) Opname-indicatielampje
- (2) Aansluitmogelijkheid voor barcodelezer (niet bij Mic Classic)
- (3) Opnamegevoeligheid (dictaat, dictaat /conferentie, conferentie)
- (4) Luidspreker
- (5) Microfoon
- (6) Toets „INDEX“
- (7) Toets „DICT“ (opname)
- (8) Toets „INSERT“ (invoege)
- (9) Schuifschakelaar positie „FFWD“ (snel vooruitspoelen)
- (10) Schuifschakelaar positie „STOP“
- (11) Schuifschakelaar positie „START“
- (12) Schuifschakelaar positie „REW“ (snel terugspoelen)
- (13) Schakelmoment van de schuifschakelaar (zacht \ominus /hard \oplus)
- (14) Muisknoppen (niet bij Mic Classic)
- (15) Muisbediening (niet bij Mic Classic)
- (16) Functietoetsen „F1“, „F2“ en „F3“
- (17) USB-verbindingssweergave (power)



Digta SonicMic

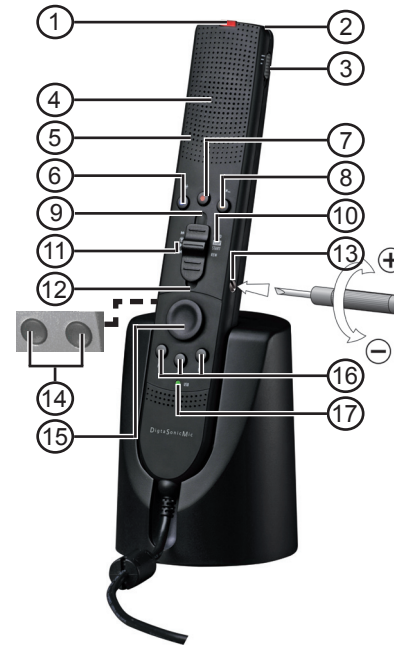

FRANÇAIS

- (1) Témoin d'enregistrement
- (2) Option de raccordement pour lecteur de code barres (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (3) Sensibilité d'enregistrement (dictée, dictée/conférence, conférence)
- (4) Haut-parleur
- (5) Microphone
- (6) Touche „INDEX“
- (7) Touche „DICT“ (enregistrement)
- (8) Touche „INSERT“ (insérer)
- (9) Position „FFWD“ (avance rapide) du curseur
- (10) Position „STOP“ du curseur
- (11) Position „START“ du curseur
- (12) Position „REW“ du curseur (retour rapide)
- (13) Déplacement (doux \ominus /dur \oplus) du bouton coulissant
- (14) Boutons de souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (15) Souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (16) Touches de fonction „F1“, „F2“ et „F3“
- (17) Témoin de connexion USB (alimentation)

ESPAÑOL

- (1) Indicador de grabación
- (2) Posibilidad de conexión para el lector de código de barras (no Mic Classic)
- (3) Sensibilidad de grabación (dictado, dictado/conferencia, conferencia)
- (4) Altavoz
- (5) Micrófono
- (6) Tecla „INDEX“
- (7) Tecla „DICT“ (grabación)
- (8) Tecla „INSERT“ (insertar)
- (9) Interruptor deslizante, posición „FFWD“ (avance rápido)
- (10) Interruptor deslizante, posición „STOP“
- (11) Interruptor deslizante, posición „START“
- (12) Interruptor deslizante, posición „REW“ (retroceso rápido)
- (13) Bloqueador de interruptor deslizante (suave \ominus /duro \oplus)
- (14) Teclas del ratón (no Mic Classic)
- (15) Manejo del ratón (no Mic Classic)
- (16) Teclas de función „F1“, „F2“ y „F3“
- (17) Indicador de conexión USB (Power)

ITALIANO

- (1) Indicazione di registrazione
- (2) Possibilità di collegamento per lettore di codici a barre (non vale per Mic Classic)
- (3) Sensibilità di registrazione (dettato, dettato/conferenza, conferenza)
- (4) Altoparlante
- (5) Microfono
- (6) Tasto „INDEX“
- (7) Tasto „DICT“ (registrazione)
- (8) Tasto „INSERT“ (inserimento)
- (9) Commutatore posizione „FFWD“ (avanzamento rapido)
- (10) Commutatore posizione „STOP“
- (11) Commutatore posizione „START“
- (12) Commutatore posizione „REW“ (riavvolgimento rapido)
- (13) Regolatore del commutatore a cursore (soffice \ominus /duro \oplus)
- (14) Tasti del mouse (non vale per Mic Classic)
- (15) Comando con mouse (non vale per Mic Classic)
- (16) Tasti funzionali „F1“, „F2“ e „F3“
- (17) Indicazione collegamento USB (power)

